BLOC-END® fittings
Instructions


2015



Zmnšete a ustřihnnte požadovanou délku.
Pak vytáhněte ocelovou spirálu z gumy o 1 závit.
Pro usnadnění nejprve odřeznnte gumovou kryt na horní straně zvlnění pro vytažení šroubovice.



Ohnnte spirálu o 90°vzhledem k ose hadice a potřeji odřeznnte čtyřpaly kami na dřevo nebo pilou na kov, přičemž aby na krytu zůstal 1 cm šroubovice.
Šroubovice musí být rovnoběžná s osou hadice.
Účelem této operace je zajistit elektrickou vodivost v případě pneumatické manipulace.

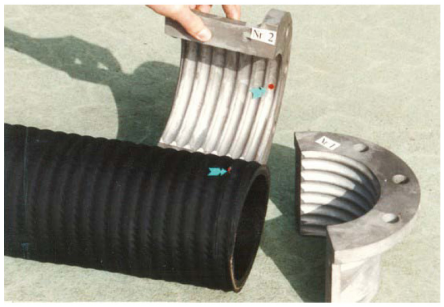


Umístnte poloviční nástavec č. 2 na hadici tak, aby se spirála dostala dovnitř první zvlnění: viz zelené šipky




Umístnte druhou polovinu spojky č.1.
Utáhnnte šrouby a držte obě poloviční nástavce rovnoběžně.
Třesnně dotáhnnte. 2 poloviční nástavce se musí dotýkat: viz zelené šipky.

BLOC-END® fittings
Instructions


2015

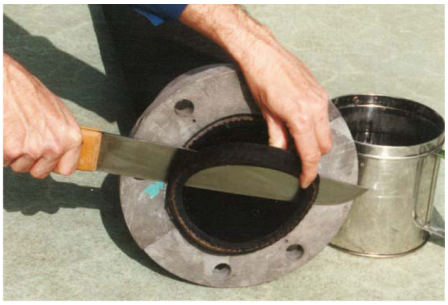

Odśznnte hadici noģem stojłcł na ļ ele spojky (zelen®ģipky)
Pro usnadnnnł operace navlhļ ete nŢģ vodou a zaļ nnte spodnł ļ §st zvlnnnł.

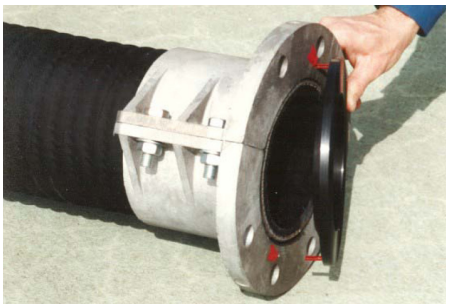

NasaĻte tnsnnł na spojku a zasuŕte ļ ep do otvorŢ urļ enĩ ch pro spojenł (ļ erven®ģipky).

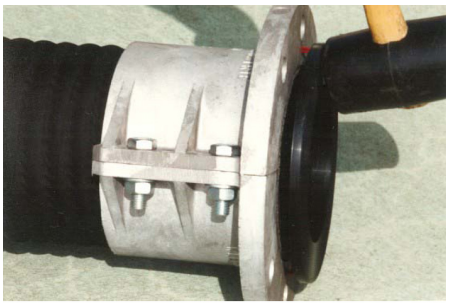

Doporuļ enł: umłstnte tnsnnł do spr§vn®polohy, nepouģłvejte n§stroje, kter®by ho mohly poģkodit.
NapŚklad pouģijte gumov®kladivo.